

Scheda Tecnica del Dispenser Manuale HI.DEA

Nome Prodotto: HI.DEA

Modello: HI.DEA Fit

Origine: 100% Made in Italy



HI.DEA
FIT

Descrizione:

Il Dispenser HI.DEA Fit di Hipac è progettato per un'applicazione facile ed efficiente del film estensibile manuale. HI.DEA Fit è una soluzione innovativa per ottimizzare le operazioni di imballaggio: grazie al design ergonomico e alla sua versatilità nell'utilizzo di diverse fasce e caratteristiche, rappresenta lo strumento ideale per chi vuole lavorare con produttività e precisione, minimizzando fatica e sprechi.

È interessante come questo dispositivo possa velocizzare le operazioni e assicurare stabilità nell'imballaggio del pallet, ideale per i professionisti che cercano soluzioni pratiche e sostenibili.

Headquarters:

25046 Cazzago S. Martino (Bs)
Italy - Via per Rovato, 10
Phone +39 030 77 50 610
Fax +39 030 77 50 847

Il dispenser rappresenta inoltre un ausilio di mitigazione del rischio dovuto ad attività ripetitive e che richiedono uno sforzo muscolare, come l'imballaggio di merci. L'impugnatura è studiata per essere armonizzata con le caratteristiche antropometriche.

Caratteristiche Tecniche:

Materiale: Struttura in alluminio, componenti in PA6-CF e bulloneria in acciaio zincato

Dimensioni: 89 cm x 31 cm x 13 cm

Peso: 1,3 kg

Capacità: si consiglia l'utilizzo di bobine con o senza mandrino in cartone, nelle fasce da 380 a 500 mm.

Si consigliano bobine con peso lordo inferiore a 2.5 kg.

Meccanismo: Applicazione manuale con impugnature ergonomiche, freno per la regolazione dello stiro applicato e rotella che agevola le fasi di fasciatura nella parte inferiore del pallet.


Facilità d'uso: Ergonomico con impugnature antiscivolo che agevolano l'applicazione del film estensibile nella fasciatura superiore, intermedia ed inferiore del pallet.

Vantaggi:

- Facilita l'applicazione del film manuale.
- Assicura la stabilità del carico.
- Riduce il rischio di disturbi muscolo-scheletrici.
- Riduce gli sprechi di film estensibile.

Istruzioni per l'Uso:


Caricamento bobina: sganciare l'asta click-clock per il caricamento della bobina. Posizionare la bobina con lato collante (interno) a contatto con la merce.

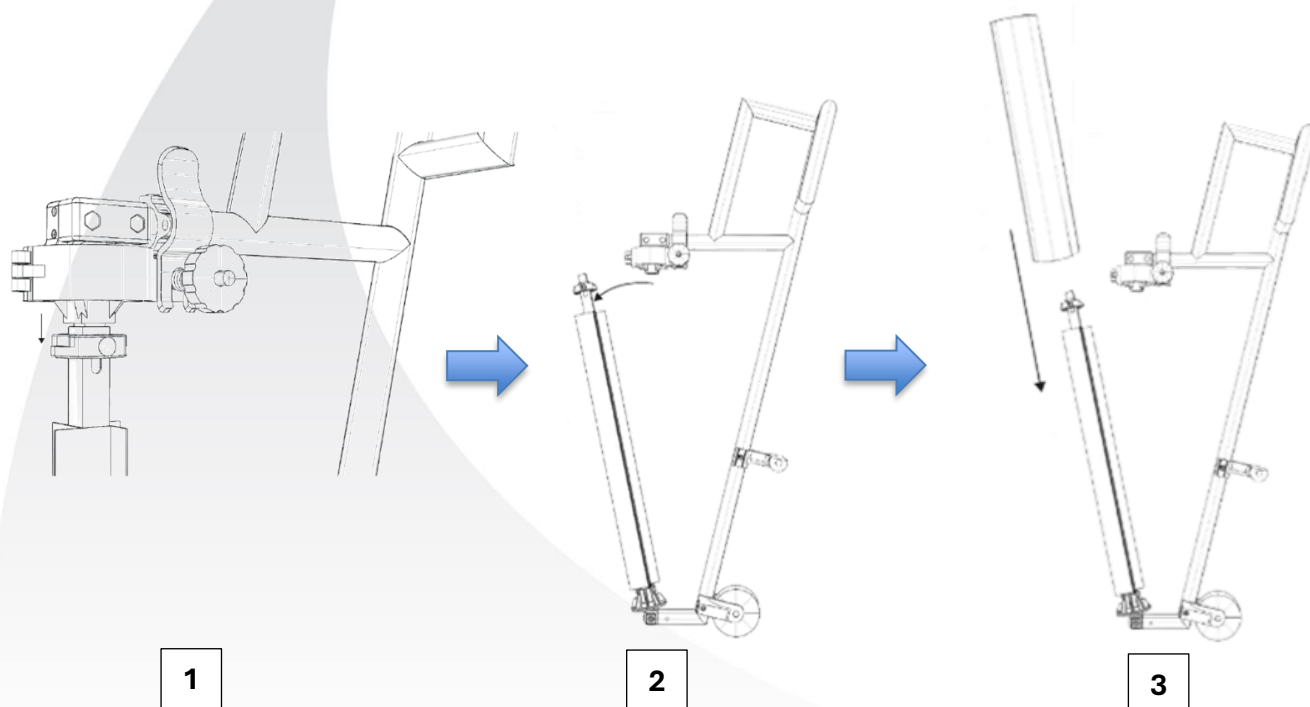


Headquarters:
25046 Cazzago S. Martino (Bs)
Italy - Via per Rovato, 10
Phone +39 030 77 50 610
Fax +39 030 77 50 847

Premere l'apposita leva per sganciare il freno e azzerare lo stiro nella fase iniziale.


Leva per sgancio freno

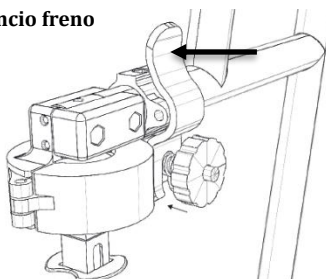

Regolare lo stiro con l'apposita manopola.

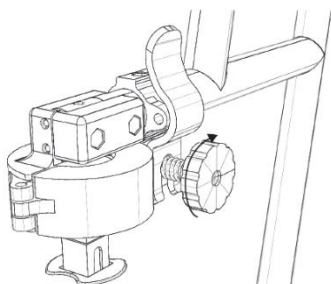

Compressione freno

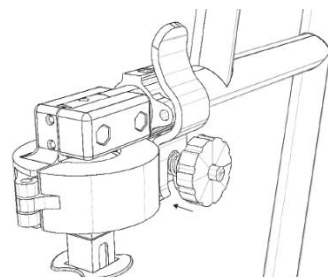

Avvitando la manopola si comprime la molla sul meccanismo freno

Manutenzione:


Verificare periodicamente il serraggio delle viti e bulloni.

Nel tempo si potrebbero usurare i componenti rotanti. Di seguito si riportano i blocchi soggetti a possibile usura per la sostituzione:

- Blocco Cono:



- Blocco Disco:

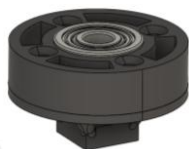

- Blocco Tamburo:



Headquarters:

25046 Cazzago S. Martino (Bs)
Italy - Via per Rovato, 10
Phone +39 030 77 50 610
Fax +39 030 77 50 847

Sicurezza:

- Indossare calzature antinfortunistiche e guanti di protezione durante l'uso.
- L'operatore può utilizzare il dispenser sia spingendolo che tirandolo, sempre mantenendo una posizione frontale, camminando in avanti.

Avvertenze:

- Non utilizzare se il dispenser è danneggiato o non funziona correttamente.
- Non modificare il modello originale.
- Non utilizzare il dispenser per scopi diversi da quelli indicati.
- Sostituire immediatamente le parti danneggiate o usurate.
- Utilizzare solo ricambi e parti sostitutive originali.
- Dopo l'uso riporre il dispenser al riparo da luce solare, pioggia, neve e ghiaccio. Evitare di lasciarlo sul pavimento.
- Smaltire in conformità ai regolamenti vigenti in materia di rifiuti.

Rischi:

- Schiacciamento intorno al meccanismo a molla.
- Durante la regolazione dell'asta click-clock per il caricamento bobina, tra l'asta inclinabile e il telaio si creano dei punti di schiacciamento.
- Per evitare lesioni, tenere lontano le parti del corpo da tali punti durante l'uso.

Garanzia:

1 anno di garanzia per le parti strutturali non soggette ad usura.

Contatti:

sales@hipac.it

Link: al seguente [link](#) è possibile visionare il video tutorial che aiuta gli utilizzatori nell'impiego del dispenser HI.DEA fit.

Il Gruppo Hipac si riserva il diritto di modificare il presente documento, se necessario, senza preavviso.

Il presente documento è di proprietà di Hipac S.p.A.

Non può essere copiato, pubblicato o ridistribuito senza il consenso scritto di Hipac S.p.A., senza il preventivo consenso scritto di Hipac S.p.A.