

Fișă Tehnică Dispenser Manual HI.DEA

Nume Produs: HI.DEA

Model: HI.DEA Fit

Țară de origine: 100% Produs în Italia



Descriere:

Dispenserul HI.DEA Fit Dispenser de la Hipac este conceput pentru aplicarea ușoară și eficientă a foliei stretch manuale. HI.DEA Fit este o soluție inovatoare pentru optimizarea operațiunilor de ambalare: datorită designului său ergonomic și versatilității în utilizarea diferitelor lățimi și tipuri de folie, este instrumentul ideal pentru cei care doresc să lucreze cu productivitate și precizie, reducând la minimum oboseala și risipa.

Este interesant cum acest dispozitiv poate accelera operațiunile și asigura stabilitatea în ambalarea paleților, idei pentru companiile care caută soluții practice și sustenabile.

Dispenserul este, de asemenea, un instrument de reducere a riscurilor pentru activități repetitive și care solicită intens mușchii, cum ar fi ambalarea bunurilor. Mânerul este conceput pentru a fi armonizat cu caracteristicile antropometrice.

Headquarters:

25046 Cazzago S. Martino (Bs)
Italy - Via per Rovato, 10
Phone +39 030 77 50 610
Fax +39 030 77 50 847

Caracteristici tehnice:

Material: Cadrul din aluminiu, componente PA6-CF și feronerie din oțel galvanizat

Dimensiuni: 89 cm x 31 cm x 13 cm

Greutate: 1,3 kg

Capacitate: Se pot utiliza role cu sau fără tub de carton, în intervalul 380 - 500 mm. Se recomandă role cu o greutate brută mai mică de 2,5 kg.

Mecanism: Aplicare manuală cu mânere ergonomice, frână pentru reglarea întinderii aplicate și roată pentru facilitarea înfășurării în partea de jos a paletului.


Ușurință în utilizare: Ergonomic cu mânere antiderapante care facilitează aplicarea foliei stretch la înfășurarea în partea superioară, la mijlocul și în partea inferioară a paletului.

Avantaje:


- Ușurează aplicarea manuală a foliei.
- Asigură stabilitatea mărfii.
- Reduce riscul problemelor musculo-scheletice.
- Reduce risipa foliei stretch.

Instrucțiuni de utilizare:


Montarea rolei: eliberați tija mecanismului de prindere pentru a monta rola. Poziționați rola cu partea adezivă (în interior) în contact cu marfa.

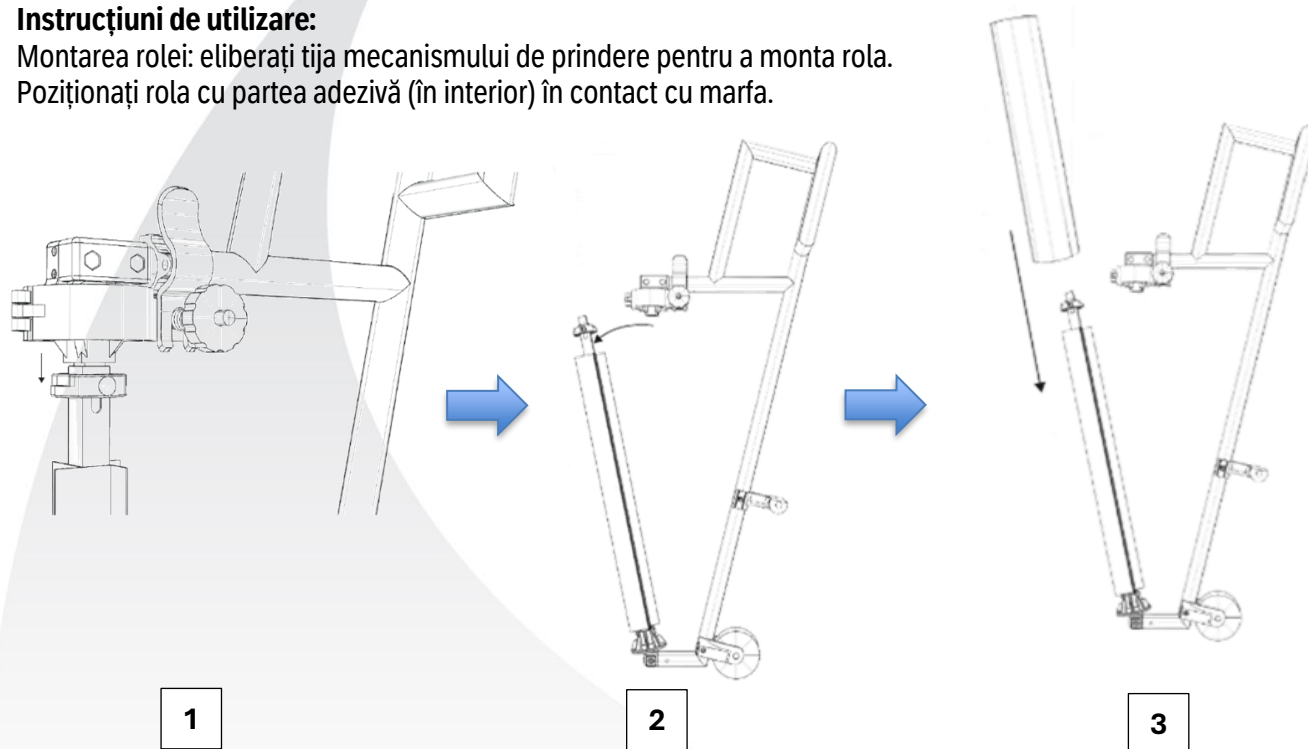


Apăsați maneta corespunzătoare pentru a elibera frâna și a reseta întinderea la faza inițială.

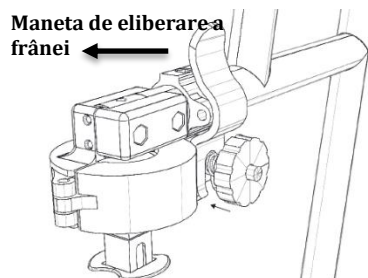

Reglați întinderea cu șurubul dedicat.

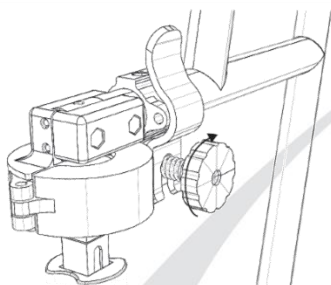

Compresie frână

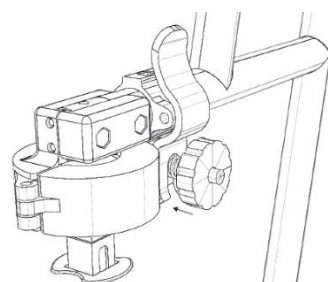

Strângerea șurubului comprimă arcul mecanismului de frână

Mentenanță:


Verificați periodic starea șuruburilor și accesoriilor.

Componentele în mișcare se pot uza în timp. Sistemele de blocaj supuse unei posibile uzuri sunt enumerate mai jos pentru înlocuire:

- Blocaj conic



- Blocaj circular

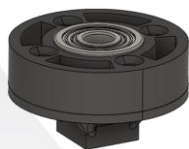

- Blocaj tambur



Headquarters:

25046 Cazzago S. Martino (Bs)
Italy - Via per Rovato, 10
Phone +39 030 77 50 610
Fax +39 030 77 50 847

Siguranță:

- Purtați încălțăminte de siguranță și mănuși de protecție în timpul utilizării.
- Operatorul poate utiliza dispenserul fie împingându-l, fie trăgându-l, menținând întotdeauna o poziție frontală, mergând cu fața înainte.

Avertismente:

- Nu utilizați dacă dispenserul este deteriorat sau funcționează defectuos.
- Nu modificați modelul original.
- Nu utilizați dispenserul în alte scopuri decât cele indicate.
- Înlocuiți imediat piesele deteriorate sau uzate.
- Utilizați numai piese de schimb originale.
- După utilizare, depozitați dispenserul ferit de lumina soarelui, ploaie, zăpadă și îngheț. Evitați să îl lăsați pe podea.
- Casați-l în conformitate cu reglementările actuale privind deșeurile.

Pericole:

- Deformări ale mecanismului cu arc.
- La reglarea tijei de montare a rolei, apar puncte de deformare între tijă și cadru.
- Pentru a evita accidentarea, nu vă apropiați cu corpul de astfel de puncte în timpul utilizării.

Garanție:

Garanție de 1 an pentru piesele structurale care nu sunt supuse uzurii.

Date de contact:

sales@hipacromania.ro

Link:

În [linkul](#) următor puteți viziona tutorialul video care ajută utilizatorii să folosească dispenserul HI.DEA FIT.

Hipac Group își rezervă dreptul de a modifica acest document, ori de câte ori este necesar, fără o informare prealabilă.

Acest document este proprietatea Hipac S.p.A.

Acest document nu poate fi copiat, publicat sau distribuit fără acordul prealabil în scris al Hipac S.p.A.

Headquarters:
25046 Cazzago S. Martino (Bs)
Italy - Via per Rovato, 10
Phone +39 030 77 50 610
Fax +39 030 77 50 847