

## Technische Datenblatt der Dispenser HI.DEA

**Produktname:** HI.DEA

**Modell:** HI.DEA Fit

**Herkunft:** 100% Made in Italy



**Patented**  
N.102024000014872  
MADE IN ITALY



HI.DEA  
FIT

### Beschreibung:

Der HI.DEA Fit Dispenser von Hipac wurde für das einfache und effiziente Anwendung von manueller Stretchfolie entwickelt. HI.DEA Fit ist eine innovative Lösung zur Optimierung von Verpackungsvorgängen: Dank seines ergonomischen Designs und seiner Vielseitigkeit bei der Verwendung verschiedener Bänder und Eigenheiten ist das ideale Werkzeug für alle, die präzise und produktiv arbeiten und gleichzeitig Ermüdungserscheinungen und Ausschuss minimieren wollen.

Es ist interessant, wie dieses Gerät die Arbeitsabläufe beschleunigen und die Stabilität beim Verpacken von Paletten gesichert kann. Es ist ideal für Fachleute, die nach praktischen und nachhaltigen Lösungen suchen.

#### Headquarters:

25046 Cazzago S. Martino (Bs)  
Italy - Via per Rovato, 10  
Phone +39 030 77 50 610  
Fax +39 030 77 50 847

Der Dispenser ist auch ein Hilfsmittel zur Risikominderung bei repetitiven und muskelintensiven Tätigkeiten wie dem Verpacken von Waren. Der Handgriff ist so konzipiert, dass er mit den anthropometrischen Merkmalen harmonisiert.

#### Technische Merkmale:

**Material:** Aluminiumrahmen, PA6-CF Komponenten und verzinkte Stahlteile

**Abmessungen:** 89 cm x 31 cm x 13 cm

**Gewicht:** 1,3 kg

**Kapazität:** Empfohlen werden Rollen mit oder ohne Pappkern im Bereich von 380 bis 500 mm. Es wird empfohlen, Rollen mit einem Gewicht von weniger als 2,5 kg zu verwenden.

**Mechanismus:** Manuelle Anwendung mit ergonomischen Handgriffen, Bremse zur Regulierung der angewandten Dehnung und einem Rad zur Erleichterung des Wickelns am unteren Ende der Palette.


**Benutzerfreundlichkeit:** Ergonomisch mit rutschfesten Handgriffen, die das Aufbringen der Stretchfolie bei der oberen, mittleren und unteren Palettenumwicklung erleichtern.

#### Vorteile:

- Erleichtert die manuelle Anwendung der Folie.
- Gewährleistet die Stabilität der Ladung
- Reduziert das Risiko von Muskel-Skelett-Erkrankungen.
- Verringert den Verlust von Stretchfolie.


#### Gebrauchsanweisung:

**Beladen der Rolle:** Lassen Sie die Click-Clock-Stange los, um die Rolle einzulegen. Positionieren Sie die Rolle mit der klebenden Seite (innen) in Kontakt mit der Ware.

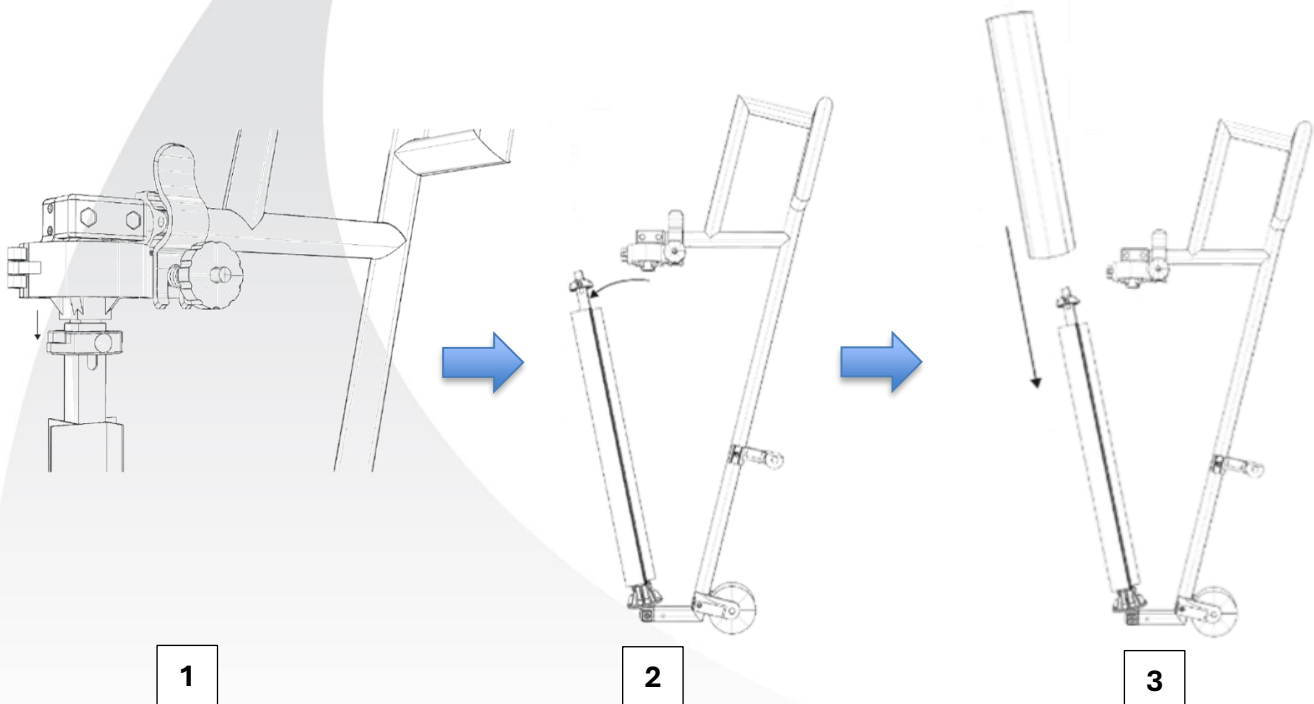


Drücken Sie den entsprechenden Hebel, um die Bremse zu lösen und die Dehnung in der Anfangsphase wieder zu streichen.


Hebel um die Bremse zu lösen

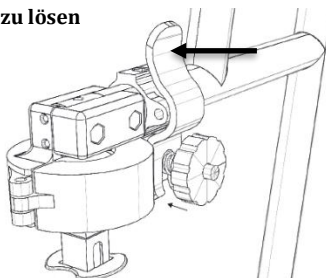

Stellen Sie die Dehnung mit dem handgriff ein.

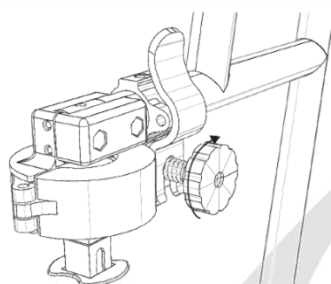

Bremsen-Kompression

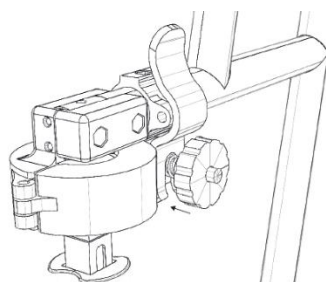

Durch Anziehen des Handgriffes wird die Feder des Bremsmechanismus zusammengedrückt.

### Wartungsarbeit:

Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Schrauben und Bolzen.

Rotierende Teile können sich mit der Zeit abnutzen. Blöcke, die einem möglichen Verschleiß unterliegen, sind unten zum Austausch aufgeführt:

- Kegel-Block:
- Festplatten-Block:
- Bremsbeläge



**Headquarters:**  
25046 Cazzago S. Martino (Bs)  
Italy - Via per Rovato, 10  
Phone +39 030 77 50 610  
Fax +39 030 77 50 847

#### Sicherheit:

- Tragen Sie bei der Benutzung Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe.
- Der Bediener kann den Dispenser entweder schiebend oder ziehend verwenden, wobei er immer eine frontale Position einnimmt und nach vorne geht.

#### Warnungen:

- Nicht verwenden, wenn der Dispenser beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
- Verändern Sie das Originalmodell nicht.
- Verwenden Sie den Dispenser nicht für andere als die angegebenen Zwecke.
- Ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile sofort.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatz- und Austauschteile.
- Lagern Sie den Dispenser nach dem Gebrauch vor Sonnenlicht, Regen, Schnee und Eis geschützt. Vermeiden Sie es, das Gerät auf dem Boden abzustellen.
- Gemäß den geltenden Abfallvorschriften entsorgen.

#### Risiken:

- Quetschungen im Bereich des Federmechanismus.
- Beim Einstellen der Click-Clock-Stange zum Laden der Rolle entstehen Quetschstellen zwischen der Kippstange und dem Rahmen.
- Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie Körperteile während des Gebrauchs von diesen Stellen fern.

#### Garantie:

1 Jahr Garantie auf Konstruktionsteile, die nicht der Abnutzung unterliegen.

#### Kontaktinformationen:

[sales@hipac.it](mailto:sales@hipac.it)

**Link:** Unter folgendem [link](#) können Sie sich das Video-Tutorial ansehen, das den Benutzern bei der Verwendung des HI.DEA fit Dispensers hilft.

Hipac Group behält sich das Recht vor, dieses Dokument bei Bedarf ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Dieses Dokument ist Eigentum der Hipac S.p.A.

Es darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Hipac S.p.A. weder kopiert, veröffentlicht noch weitergegeben werden.